Polar LOOK Kéo Power

Manual do utilizador

LISTEN TO YOUR BODY

Índice

1. ELEMENTOS DO PRODUTO 3

2. INTRODUÇÃO 4

3. INSTALAR AS PILHAS 7

4. DEFINIR O COMPRIMENTO DA MANIVELA 9

5. INSTALAR OS PEDAIS 10

6. INSTALAR OS TRANSMISSORES 12

7. ENSINAR OS TRANSMISSORES AO COMPUTADOR DE CICLISMO 13

8. TREINO 15

9. INFORMAÇÕES IMPORTANTES 17

Mudar as pilhas 17
Mudar os anéis vedantes dos transmissores..... 17
Manutenção 17
Especificações técnicas..... 18
Garantia limitada internacional Polar..... 19
Garantia Limitada LOOK 20
Termo de responsabilidade 21

1. ELEMENTOS DO PRODUTO

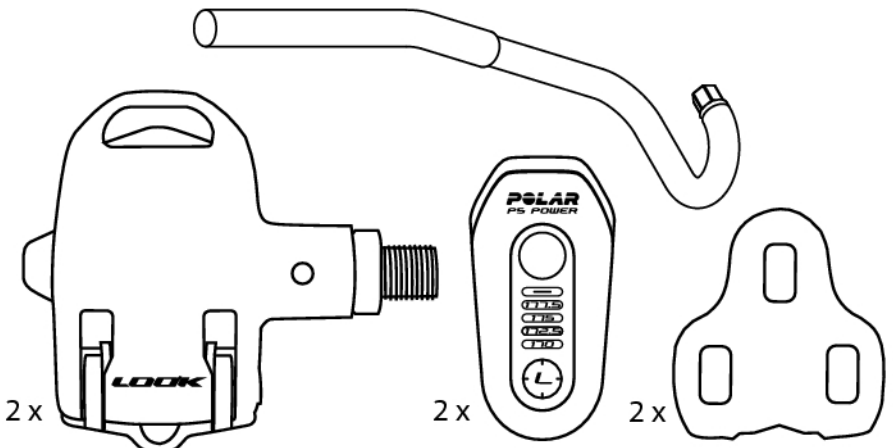

2. INTRODUÇÃO

Conjuntamente com um computador de ciclismo Polar (CS600X, CS600 e CS500), o sistema Polar LOOK Kéo Power fornece as seguintes informações de treino:

- Valores real, médio e máximo da potência
- Equilíbrio Esquerda/Direita (apenas CS600X e CS600)
- Cadência de ciclismo
- Eficiência do ciclismo (apenas CS600X e CS600)

Para informações acerca das funcionalidades de potência do seu computador de ciclismo, consulte o respectivo Manual do utilizador.

As versões mais recentes dos manuais do utilizador podem ser transferidas a partir de www.polar.fi/support e www.lookcycle.com/en/int/infos/support-technique/index.html.

Para tutoriais em vídeo do Polar LOOK Kéo Power, visite www.polar.fi/en/support/video_tutorials ou www.lookcycle.com.

No sistema Polar LOOK Kéo Power utilizam-se extensómetros para medir a saída de potência. Existem oito extensómetros ligados a cada eixo de pedal. Cada eixo de pedal tem dois circuitos de medição e cada circuito tem quatro extensómetros. A força aplicada aos pedais dobra ligeiramente o eixo e faz com que os extensómetros se alonguem ou encurtem. Isto origina uma alteração na resistência dos extensómetros.

Medindo a alteração da resistência consegue-se determinar a força aplicada a cada pedal e pode-se medir a saída de potência gerada enquanto se pedala. A cadência de ciclismo é medida com um íman existente no pedal.

A medição da saída de potência é executada simultaneamente a partir de ambos os pedais e com sistemas de medição idênticos. Isto permite uma comparação precisa das saídas de potência da perna esquerda e direita. A saída total de potência do ciclista é a soma das saídas de potência de ambas as pernas. O transmissor da direita envia a saída de potência e os dados de cadência do pedal da direita para o transmissor da esquerda. O transmissor da esquerda envia então a saída de potência e os dados de cadência de ambos os pedais para o computador de ciclismo.

⚠

LEIA ISTO PRIMEIRO!

Andar de bicicleta é uma actividade inerentemente perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos graves, certifique-se de que a sua bicicleta recebe a manutenção adequada e que todos os componentes estão correctamente instalados e regulados. Use sempre capacete e cumpra o código da estrada quando praticar ciclismo. Não confie nos reflectores. Utilize sempre farolins à frente e atrás quando praticar ciclismo em situações de visibilidade reduzida.

Os pedais Kéo Power não foram concebidos para ciclistas principiantes, nem projectados para se soltarem automaticamente em caso de queda ou colisão. A utilização correcta por parte de ciclistas experientes aumentará a eficiência e o desempenho, mas os pedais poderão ser um factor agravante caso haja uma queda ou colisão. Não utilize os seus pedais Kéo Power com sapatos "normais" ou com pitões diferentes dos pitões LOOK Kéo, pois os seus pés podem escorregar e provocar uma queda.

⚠

- Este pedal Kéo Power foi concebido e optimizado para ser utilizado por ciclistas com menos de 100 kg (220,5 lbs).
- Antes de ir para a estrada, certifique-se de que já está habituado ao funcionamento dos seus novos pedais.
- Treine a colocação e remoção dos pés nos seus novos pedais enquanto estiver parado e treine-se mentalmente para retirar os pés dos pedais sempre que pára ou em outras situações em que possa precisar de se equilibrar com um pé no chão.
- O material dos pitões Kéo foi especialmente concebido para ser compatível com o corpo do Kéo. A utilização de pitões diferentes dos LOOK Kéo pode danificar seriamente os pedais e origina um risco bem real de avaria.
- Leia a todas as instruções com cuidado antes de instalar ou utilizar os pedais e guarde-as num local seguro para consultas futuras. Se tiver dúvidas durante a instalação ou ajuste dos seus pedais Kéo Power, contacte o seu revendedor autorizado.
- A LOOK reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

⚠

DURAÇÃO - DESGASTE - NECESSIDADE DE INSPECÇÃO
A duração dos componentes LOOK depende de muitos factores, como a constituição física do ciclista e as condições em que está a praticar ciclismo. Em geral os impactos, quedas, utilização incorrecta ou em condições duras podem comprometer a integridade dos componentes e reduzir significativamente a sua duração. Com o tempo, alguns componentes podem também desgastar-se. Faça inspeccionar regularmente a bicicleta por um mecânico qualificado, para detectar rachas, deformações, sinais de fadiga ou desgaste. Se a inspecção revelar deformações, rachas, marcas de impacto ou marcas de esforço, mesmo que muito ligeiras, substitua imediatamente o componente; os componentes que sofreram desgaste excessivo também precisam de ser imediatamente substituídos. A frequência da inspecção depende de muitos factores; consulte o seu representante LOOK autorizado para seleccionar um programa que seja o melhor para si. Se pesa 85 kg/185 lbs ou mais, deverá estar especialmente atento e mandar inspeccionar a bicicleta mais frequentemente (do que alguém que pese menos de 85 kg/185 lbs) para detectar rachas, deformações ou outros sinais de fadiga ou esforço.

3. INSTALAR AS PILHAS

Antes do treino, instale as pilhas nos dois transmissores.

1. Abra a tampa do compartimento da pilha rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
2. Coloque a pilha (CR2354) dentro do compartimento, com o lado positivo (+) virado para a tampa.
3. Coloque a tampa com a pilha no interior do compartimento e feche-a rodando no sentido dos ponteiros do relógio.

Antes de utilizar os transmissores, é necessário emparelhá-los. O emparelhamento faz-se automaticamente, quando os transmissores são ligados pela primeira vez.

1. Certifique-se de que não existem outros transmissores nas proximidades. Isso garante que os transmissores são emparelhados um com o outro e não com outros transmissores.
2. Ligue os transmissores premindo o botão do transmissor da esquerda durante 1 segundo. Uma luz vermelha intermitente indica que o emparelhamento está a decorrer.
3. Uma luz verde intermitente indica que o emparelhamento está concluído.

Emparelhar os transmissores manualmente

Os transmissores também podem ser emparelhados manualmente.

1. Prima o botão do transmissor da esquerda, sem libertar, durante 10 segundos (a luz verde pisca 10 vezes).
2. Uma luz vermelha intermitente indica que o emparelhamento está a decorrer.
3. Uma luz verde intermitente indica que o emparelhamento está concluído.

4. DEFINIR O COMPRIMENTO DA MANIVELA

Antes de treinar pela primeira vez, defina o comprimento da manivela no transmissor da esquerda. Prima o botão do transmissor da esquerda sem libertar, durante 5 segundos, para aceder ao modo de selecção do comprimento da manivela (a luz verde da pilha pisca 5 vezes). Prima o botão durante 1 segundo para alterar o comprimento da manivela. Quando a luz do comprimento correcto da manivela estiver estática, espere 10 segundos para memorizar o comprimento da manivela.

Existem quatro comprimentos possíveis da manivela. 170 mm, 172,5 mm, 175 mm e 177,5 mm. O valor predefinido é 172,5 mm.

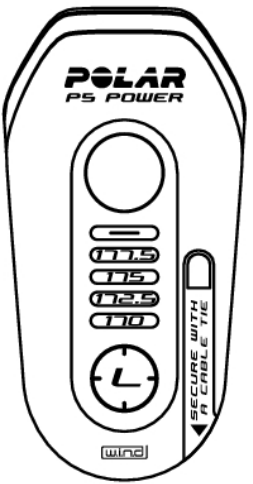

Em qualquer momento, para alterar o comprimento da manivela, prima o botão do transmissor da esquerda, sem libertar, durante 5 segundos, para aceder ao modo de selecção do comprimento da manivela.

Quando mudar transmissores e pedais de uma bicicleta para outra, não se esqueça de seleccionar o comprimento correcto da manivela.

5. INSTALAR OS PEDAIS

Antes de utilizar, leia estas instruções para tirar o melhor partido do produto. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio, quando forem introduzidas melhorias no produto.

Para instalar os pedais, precisa de uma chave inglesa fina de 18 mm, uma chave Allen de 8 mm e da ferramenta de instalação de pedais (enviada na embalagem do produto).

Os pedais Kéo Power têm roscas BSA padrão de 9/16 x 20. Antes de instalar os pedais, verifique se as manivelas têm a mesma rosca.

O pedal da direita enrosca na manivela rodando no sentido dos ponteiros do relógio. O pedal da esquerda, marcado com uma ranhura no parafuso do pedal, enrosca na manivela rodando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Antes de instalar os pedais certifique-se de que a rosca da manivela e a face que está em contacto com o eixo e parafuso do pedal estão limpos.

Se não estiverem limpos, o eixo do pedal pode ser danificado durante a instalação. Verifique também se o anel existente à frente do parafuso do pedal está em posição.

1. Enrosque o pedal na manivela. Enrosque-o até ao fim, mas não o aperte.

2. Desenrosque o pedal até a marca do eixo do pedal apontar para a frente, quando a manivela estiver virada para cima (figura 1 da página 10). Se o eixo do pedal sobressair do interior da manivela, coloque um anel adicional (incluído na embalagem) entre a manivela e o parafuso do pedal.

3. Coloque a ferramenta de instalação de pedais no eixo do pedal, de modo que o seu veio fique alinhado com a manivela (figura 2 da página 10).

4. Mantenha a ferramenta de instalação de pedais aplicada e aperte o parafuso do pedal com a chave inglesa fina de 18 mm. O binário de aperto recomendado é 30 Nm.

Verifique o posicionamento do pedal, de modo a permitir a fixação correcta do transmissor ao pedal.

⚠

O uso de um dispositivo que fixe os sapatos de ciclismo aos pedais, como estribos ou pedais sem estribos poderá aumentar ou diminuir o risco de ferimentos resultantes de uma queda ou colisão. Se não tem a certeza de como instalar e ajustar o seu pedal Kéo Power, confie esta tarefa a um fornecedor de produtos de ciclismo LOOK.

Os pedais Kéo Power foram concebidos para serem compatíveis com manivelas com menos de 16 mm de espessura. Se as suas manivelas forem mais espessas, poderá não conseguir fixar os transmissores aos pedais.

1.

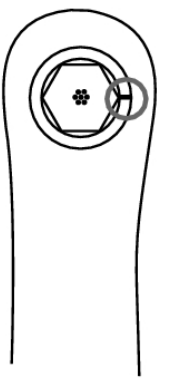

2.



6. INSTALAR OS TRANSMISSORES

Depois de instalar os pedais, instale os transmissores na bicicleta. Os transmissores estão marcados R (direito) e L (esquerdo). Se os pedais estiverem instalados correctamente, os transmissores apontam para a frente quando as manivelas estiverem viradas para cima. Consulte a figura para ver o posicionamento correcto dos transmissores.

Execute os passos que se seguem para ambos os transmissores

1. Remova a tampa protectora do transmissor.
2. Insira o transmissor no eixo do pedal. Verifique se o formato do transmissor corresponde ao formato no interior do eixo do pedal. Empurre com firmeza, mas não empregue demasiada força. O emprego de força excessiva pode danificar o transmissor.
3. Verifique se o transmissor está correctamente posicionado (ver figura). Se o transmissor estiver numa posição incorrecta, remova-o e ajuste os pedais para o fixar correctamente.
4. Passe a abraçadeira através do orifício do transmissor. Prima e mantenha o transmissor em posição e aperte a abraçadeira à volta da manivela. Corte o excesso nas pontas.
5. **Antes de começar a pedalar, rode as manivelas mantendo a corrente na roda de corrente exterior e na roda dentada mais pequena e verifique se os transmissores não tocam em nenhuma parte da bicicleta ou da corrente. O sistema não é compatível com todas as configurações de bicicletas.**

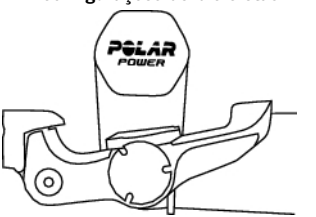

7. ENSINAR OS TRANSMISSORES AO COMPUTADOR DE CICLISMO

O sistema Polar LOOK Kéo Power é compatível com computadores de ciclismo Polar CS600X, CS600 e CS500. Antes de treinar pela primeira vez, os transmissores têm de ser ensinados ao computador de ciclismo.

Para ensinar os transmissores, ligue-os premindo o botão do transmissor da esquerda durante 1 segundo.

CS600 e CS600X
Seleccione **Settings** (Definições) > **Bike** (Bicicleta) > **Bike 1/2/3** (Bicicleta 1/2/3) > **Power** (Potência) > **On/Off** (Ligado/Desligado). É exibida a pergunta: **Teach new sensor?** (Ensinar novo sensor?).

Seleccione **Yes** (Sim) para confirmar a aprendizagem. É exibida a indicação: **Start test drive** (Iniciar teste de condução).

Quando a aprendizagem estiver concluída é exibida a indicação **Completed** (Concluído).

CS500
Seleccione **Settings** (Definições) > **Bike SET** (DEFINIR Bicicleta) > **Bike 1/ 2 / 3** (Bicicleta 1/ 2 / 3) > **Power SET** (DEFINIR Potência) > **ON** (Ligado).

C. length (Comprimento C.): Defina o comprimento da corrente para 1473 mm. Aceite o valor definido com OK.

C. weight (Peso C.): Defina o peso da corrente para 304 g. Aceite o valor definido com OK.

S. length (Comprimento V.): Defina o comprimento do vão para 420 mm. Aceite o valor definido com OK.

É exibida a pergunta: **Power TEACH?** (ENSINAR Potência?). Para confirmar a aprendizagem, prima OK. É exibida a indicação: **Test drive** (Teste de condução)

Quando a aprendizagem estiver concluída, é exibida a indicação: **Completed** (Concluído).

Predefinições de potência

Para que o sistema Polar LOOK Kéo Power funcione correctamente, o computador de ciclismo tem de usar as predefinições de potência. Mesmo que conheça as definições correctas para a sua bicicleta, não as use. Defina-as do seguinte modo:

Chain weight (Peso da corrente): 304 g

Chain length (Comprimento da corrente): 1473 mm

Span length (Comprimento do vão): 420 mm

8. TREINO

Calibração

O sistema Polar LOOK Kéo Power é automaticamente calibrado sempre que os transmissores são ligados. Durante a calibração os transmissores medem os valores zero da potência.

Ligue a alimentação premindo o botão do transmissor da esquerda durante 1 segundo. Uma luz vermelha intermitente indica que o transmissor está ligado e que a calibração está em curso. Não mova as manivelas ou pedais durante 2 segundos. Uma luz verde intermitente indica que a calibração está concluída. Depois da calibração, a luz do comprimento da manivela pisca durante 30 segundos, indicando o comprimento da manivela.

Informações importantes sobre a calibração

- Ligue os transmissores no exterior para garantir que a calibração é executada nas condições de treino.
- Se a temperatura oscilar 10°C ou mais durante o treino, volte a calibrar.
- Se tiver dúvidas sobre o sucesso da calibração, desligue os transmissores e volte a ligá-los.
- Se a calibração falhar, acende-se uma luz vermelha estática durante 5 segundos e os transmissores desligam-se.

Se a calibração for interrompida, os valores medidos para a potência estarão incorrectos.

Iniciar o treino

Active o seu computador de ciclismo. O computador de ciclismo detecta automaticamente os transmissores.

Prima START (Iniciar) para iniciar a gravação.

Uma luz verde intermitente no transmissor indica que pode iniciar o treino. Quando se começa a pedalar e são recebidos dados da cadência, a luz verde pisca durante 30 segundos, apagando-se depois. Quando se pára de pedalar, a luz verde recomeça a piscar.

Parar o treino

Para parar temporariamente a sessão de treino, prima STOP (Parar) no computador de ciclismo. Para parar a gravação, prima novamente STOP (Parar).

Para desligar os transmissores, prima o botão do transmissor da esquerda durante 1 segundo.

Os transmissores desligam-se automaticamente se os pedais medirem valores de potência nulos durante 30 minutos.

Informações sobre a cor da luz LED do transmissor

- Luz vermelha intermitente: emparelhamento e calibração automáticos. Não toque nos pedais.
- Luz verde intermitente: pronto para iniciar o treino.
- Luz vermelha estática: Erro.

Funções do botão do transmissor

- Premir o botão durante 1 segundo: ligar/desligar transmissores.
- Premir o botão durante 5 segundos, sem libertar: aceder ao modo de selecção do comprimento da manivela.
- Premir o botão durante um segundo no modo de selecção do comprimento da manivela: alterar o comprimento da manivela.

9. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Mudar as pilhas

Recomenda-se que mude as pilhas de ambos os transmissores ao mesmo tempo. Quando a pilha está fraca, uma luz vermelha pisca uma vez a cada dois segundos depois de concluída a calibração.

O comprimento da manivela seleccionado é retido quando se mudam as pilhas.

Não deite as pilhas no lixo normal; elimine-as correctamente, de acordo com a legislação local.

Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. Se forem engolidas, contacte imediatamente um médico.

Mudar os anéis vedantes dos transmissores

A embalagem do produto inclui anéis vedantes adicionais para os transmissores.

Utilizando pinças, remova cuidadosamente os anéis vedantes que estão aplicados. Usando pinças e procedendo com cuidado, coloque os novos anéis vedantes nas ranhura.

Quando mudar os anéis vedantes, tenha cuidado para evitar danificá-los ou danificar os transmissores.

Manutenção

Antes de cada sessão de ciclismo, verifique os pedais e pitões para se certificar de que não contêm sujidade e estão a funcionar correctamente. Examine diariamente os pitões para detectar um desgaste excessivo e substitua-os se for indicado. Os pitões gastos podem soltar-se inadvertidamente e provocar uma queda. Substitua apenas por pitões LOOK Kéo genuínos. Não fure, pinte ou aplique um novo acabamento. Mantenha os pedais e pitões afastados de fontes de calor. Eixo de pedal: Os eixos de pedal LOOK são sujeitos a um teste de rotação de um milhão de ciclos a 100 rotações / minuto, com uma carga de 80 kg no pedal e rotação descentrada (o que cria um impacto a cada rotação). Este teste excede a norma mais exigente, a EN 14781. Não se recomenda o uso de aparelhos de limpeza a alta pressão

Ajuste da tensão do pedal
Os pedais LOOK são SEMPRE entregues predefinidos com uma tensão mínima. O ajuste é efectuado na parte de trás do pedal, na alavanca, usando uma chave Allen de 3 mm. Virando a chave na direcção + (sentido dos ponteiros do relógio), aumenta-se a tensão necessária para libertar os pitões. Deixe a tensão no valor mínimo até estar perfeitamente familiarizado com o sistema. Não é possível executar o ajuste com os pitões aplicados no pedal. Quando atingir o ajuste máximo, vai ouvir um "clique". Depois de ouvir o clique, pare de enroscar pois poderá danificar o pedal.

Aplicar / Libertar
Aplicar: Aplique os pitões no pedal, de acordo com a trajectória 1, e faça pressão no pedal, de acordo com a trajectória 2, para bloquear os pitões.

Libertar: Rode o calcanhar na direcção do exterior (figura 3) para o libertar.

⚠
Não liberte em direcção ao interior pois poderá tocar com o calcanhar nos raios e cair.

Especificações técnicas
Transmissor de potência Polar P5

Temperatura de funcionamento:	-10 °C a +50 °C
Temperatura de armazenamento:	-20 °C a +60 °C
Tipo de pilha:	CR2354
Vida útil da pilha:	Média de 5 meses (2 h/dia, 7 dias/semana)
Resistência à água:	IPX7 (à prova de salpicos)

Pedais LOOK Kéo Power

Temperatura de funcionamento:	-10 °C a +50 °C
Temperatura de armazenamento:	-20 °C a +60 °C
Factor Q:	55 mm
Flutuação axial do pedal:	0, 4,5, ou 9 graus
Resistência à água:	IPX7 (à prova de salpicos)

Intervalos de medição	
Potência média:	0 - 2000 W
Equilíbrio E/D:	0 - 100 %
Cadência:	30 - 199 rpm
Carga máxima:	1800 N

Garantia limitada internacional Polar

- Esta garantia não afecta os direitos estatutários do consumidor, consagrados nas leis nacionais ou estaduais em vigor, nem os direitos do consumidor em relação ao retalhista, decorrentes do respectivo contrato de venda/compra.
- Esta garantia limitada internacional Polar é emitida pela Polar Electro Inc. para os clientes que adquiriram este produto nos EUA ou Canadá. Esta garantia limitada internacional Polar é emitida pela Polar Electro Oy para os clientes que adquiriram este produto noutros países.
- A Polar Electro Inc./Polar Electro Oy garante, ao consumidor/comprador original deste dispositivo, que este produto se encontra livre de defeitos de material e de mão-de-obra, por um período de um ano a contar da data de aquisição.
- **O recibo da compra original serve de prova de compra!**
- A garantia não cobre a pilha, danos causados por uso inadequado ou abusivo, acidentes ou incumprimento das precauções; manutenção inadequada, uso comercial, caixas rachadas ou partidas.
- A garantia não cobre quaisquer danos, perdas, custos ou despesas, directas, indirectas, acidentais, consequentes ou especiais, resultantes ou relacionadas com o produto.
- Os itens adquiridos em segunda mão não beneficiam da garantia de dois (2) anos, salvo se previsto em contrário pela legislação local.
- Durante o período de garantia o produto será reparado ou substituído, num Centro de Assistência Técnica autorizado, independentemente do país onde foi comprado.

A garantia referente a qualquer produto limitar-se-á a países onde o produto foi inicialmente comercializado.

CE

Este produto está conforme à Directiva 93/42/EEC. A Declaração de Conformidade relevante está disponível em www.support.polar.fi/declaration_of_conformity.

Estão disponíveis informações sobre a legislação em www.polar.fi/support.

O símbolo do caixote do lixo com rodas, com uma cruz sobreposta, indica que os produtos Polar são dispositivos electrónicos abrangidos pela Directiva 2002/96/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a resíduos de

equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) e as pilhas e os acumuladores usados nos produtos estão abrangidos pela Directiva 2006/66/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Setembro de 2006, sobre pilhas e acumuladores, e resíduos de pilhas e acumuladores. Estes produtos e pilhas/acumuladores enviados com os produtos Polar devem, por isso, ser eliminados selectivamente nos países da UE. Fora da União Europeia, a Polar encoraja-o a minimizar eventuais efeitos dos resíduos no ambiente e na saúde humana, seguindo as leis locais referentes à eliminação de resíduos e, sempre que possível, a utilizar uma recolha selectiva de dispositivos electrónicos para produtos, pilhas e acumuladores.

Copyright © 2011 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finlândia.

A Polar Electro Oy é uma empresa com certificação ISO 9001:2008.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual pode ser utilizada ou reproduzida, seja de que forma for e por que meio for, sem o consentimento prévio por escrito da Polar Electro Oy. Os nomes e logótipos assinalados neste manual do utilizador ou na embalagem do produto com um símbolo ™, são marcas comerciais da Polar Electro Oy. Os nomes e logótipos assinalados neste manual do utilizador ou na embalagem do produto com um símbolo ® são marcas registadas da Polar Electro Oy.

Garantia Limitada LOOK

Guarde a sua prova de compra e registe a sua garantia online em www.lookcycle.com

Se efectuar o registo online não precisa de devolver o cupão “carte de garantie”, mas deve guardar a sua prova de compra. Os pedais LOOK permitem-lhe utilizar a mais recente e melhor tecnologia em pedais automáticos. Contudo, não podem garantir segurança em caso de acidente. Através do seu distribuidor autorizado no país em que este produto foi inicialmente comercializado a retalho, a LOOK garante ao primeiro comprador a retalho ou utilizador, que este produto se encontra livre de defeitos de material e de mão-de-obra. Esta Garantia Limitada, bem como qualquer garantia implícita, expira 2 anos após a data da compra inicial a retalho. Esta garantia limitada não se aplica ao desgaste normal (incluindo pitões gastos), a peças submetidas a novo acabamento ou sujeitas a reparações ou a modificações inadequadas, nem a danos causados por acidentes, uso abusivo, falta de cuidados razoáveis ou uso inadequado. Os usos inadequados que anulam esta garantia incluem rotações, saltos, acrobacias, ciclismo radical e actividades similares.

Ao abrigo da garantia limitada LOOK ou de qualquer garantia implícita, a única remediação limitar-se-á ao critério exclusivo da LOOK, à reparação ou substituição do produto em questão ou de peças do mesmo. A LOOK, os seus agentes ou distribuidores não serão, em circunstância alguma, considerados responsáveis por danos acidentais ou consequentes ou pelos custos do transporte ou envio do produto, independentemente da reclamação se basear em contrato, garantia, negligência ou responsabilidade em relação ao produto, incluindo, sem limitação, perdas ou danos em propriedades que não constituam o produto sob garantia, perda de utilização de qualquer propriedade ou outras perdas económicas. Nem a LOOK nem os seus agentes ou distribuidores serão responsáveis por quaisquer contribuições ou indemnizações, independentemente da respectiva causa. Os direitos e reparações referentes à garantia não podem ser cedidos ou transferidos. Ao abrigo das obrigações da LOOK, qualquer garantia limitar-se-á ao máximo permitido por lei, conforme estabelecido nesta Garantia Limitada LOOK. Alguns estados não permitem limites à duração da garantia implícita e/ou à exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequentes, pelo que a limitação e exclusão acima indicadas podem não se aplicar ao seu caso. Esta Garantia Limitada confere-lhe direitos legais específicos, podendo também ter outros direitos que variam de estado para estado.

Termo de responsabilidade

- O conteúdo deste manual destina-se apenas a fins informativos. Devido ao programa de desenvolvimento permanente do fabricante, os produtos aqui descritos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- A Polar Electro Inc./Polar Electro Oy não faz quaisquer representações nem fornece garantias em relação a este manual ou em relação aos produtos aqui descritos.
- A Polar Electro Inc./Polar Electro Oy não se responsabiliza por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas, directas, indirectas, acidentais, consequentes ou especiais, decorrentes de, ou referentes ao uso deste material ou dos produtos aqui descritos.

LOOK

POLAR
LISTEN TO YOUR BODY